


Anslutningar på termostatens baksida

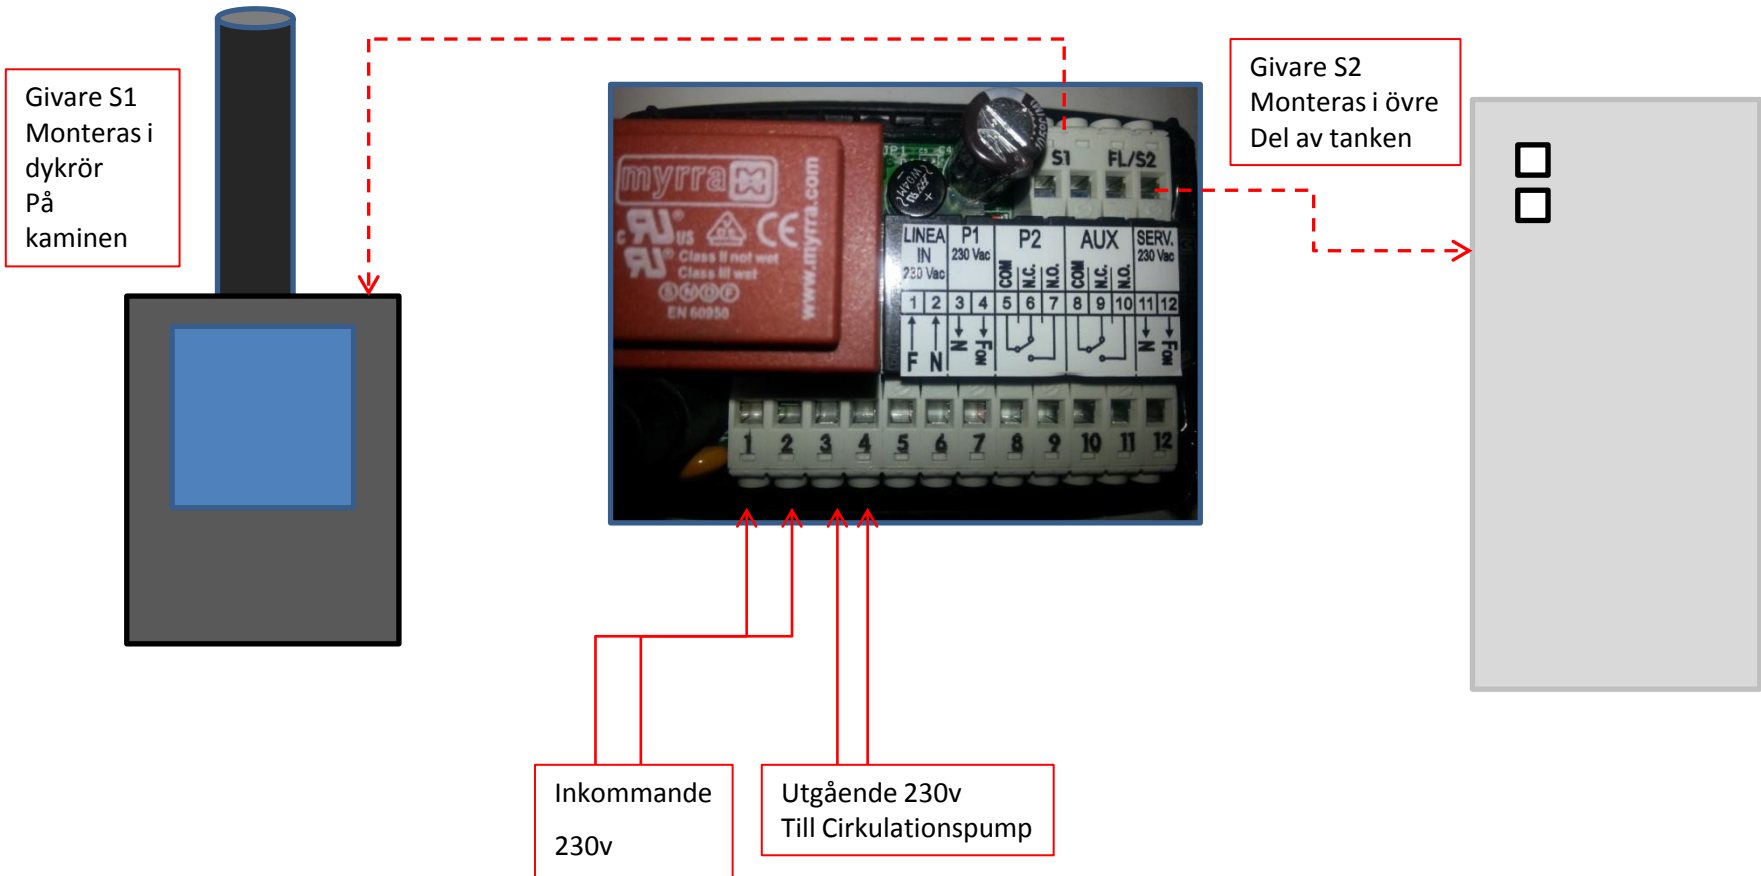

Anslut 230v till plint 1 och 2, strömmen till Cirkulationspump/Laddpaket ansluts till Plint 3 och 4.
Anslut givare från braskamin i plint s1 och tankens givare på plint FL/S1